

JOC-80W2

PARED INTERACTIVA (CON RECUBRIMIENTO PINTURA POLVO DE POLIÉSTER)
GAMEWALL (WITH POLYESTER POWDER COATING)
MUR INTERACTIF (AVEC REVÊTEMENT POLYESTER EN POUDRE)



Características

Characteristics

Caractéristiques



Cert. EN 1176



+ 6 años



Nº 1 - 8 u.



200 x 90 x 16 cm.



0 cm.



6,54 m²

Instalación del equipo

Installation of the equipment

Installation de l'équipement



Nº 3 p 1 h

* Carcasa trasera

Housing
Carcasse

Acero
Steel
Acier

* Panel

Panel
Panneau

Aluminio
Aluminium
Aluminium

* Acabado

Finish
Finition

Recubrimiento con pintura polvo de poliéster
Smooth powder coating.
Revêtement peinture en poudre de polyester

* Elegir color RAL. Disponible los colores RAL más comunes.

* Choose RAL colour. Most common RAL available.

* Choisir couleur RAL. Disponible couleurs RAL les plus usuelles.

mobipark ESPAÑA
Pol Ind. Cantavella
46135 Albalat dels Sorells (Valencia) Spain

Calle Lliria, 8

T. +34 96 149 45 12
F. +34 96 149 46 02

mobipark@mobipark.com
www.mobipark.com


mobipark
PARQUES INFANTILES MOBILIARIO URBANO

es

¿Cómo funciona?

Gira el disco para cargar el juego con energía. Cuando esté cargado, selecciona uno de los cuatro juegos interactivos:

1. Test de velocidad
2. Reacción
3. ¡Sigue la luz!
4. ¡Apaga las luces!

El juego dispone de 8 pulsadores LED que se iluminan en varios colores, de una pantalla y de un altavoz con calidad de sonido digital que transforman esta pared en un panel de juego interactivo emocionante.

Su resistencia permite la instalación en sitios no vigilados.

Se suministra con sujeciones para instalación en pared (bajo confirmación).

Energía cinética

- Sin fuente de energía externa
- Manejo fácil
- Uso registrado
- Resistente
- Resistente a la intemperie
- Apto para temperaturas extremas de -30°C a +60°C
- Audiovisual
- Cierre horario opcional
- Seguro
- Anti-vandálico

en

How does it work?

Turn the wheel and generate electricity. When the game is enough energized, select one of four interactive games:

1. Speed Test
2. Reaction
3. Follow the light
4. Lights out!


The game disposes of 8 bright multi-coloured LED pushbuttons, a display and digital sound quality which transform this wall into an impressive interactive play panel.

The robustness allows installation at unattended locations.

It will be supplied with supports for wall mounting (included confirmation).

Human Powered

- No external power source
- User friendly
- Registration use
- Durable
- Weatherproof
- Suitable for temperature range: -30°C to +60°C.
- Audiovisual
- Optional time lock
- Safe
- Vandal resistant

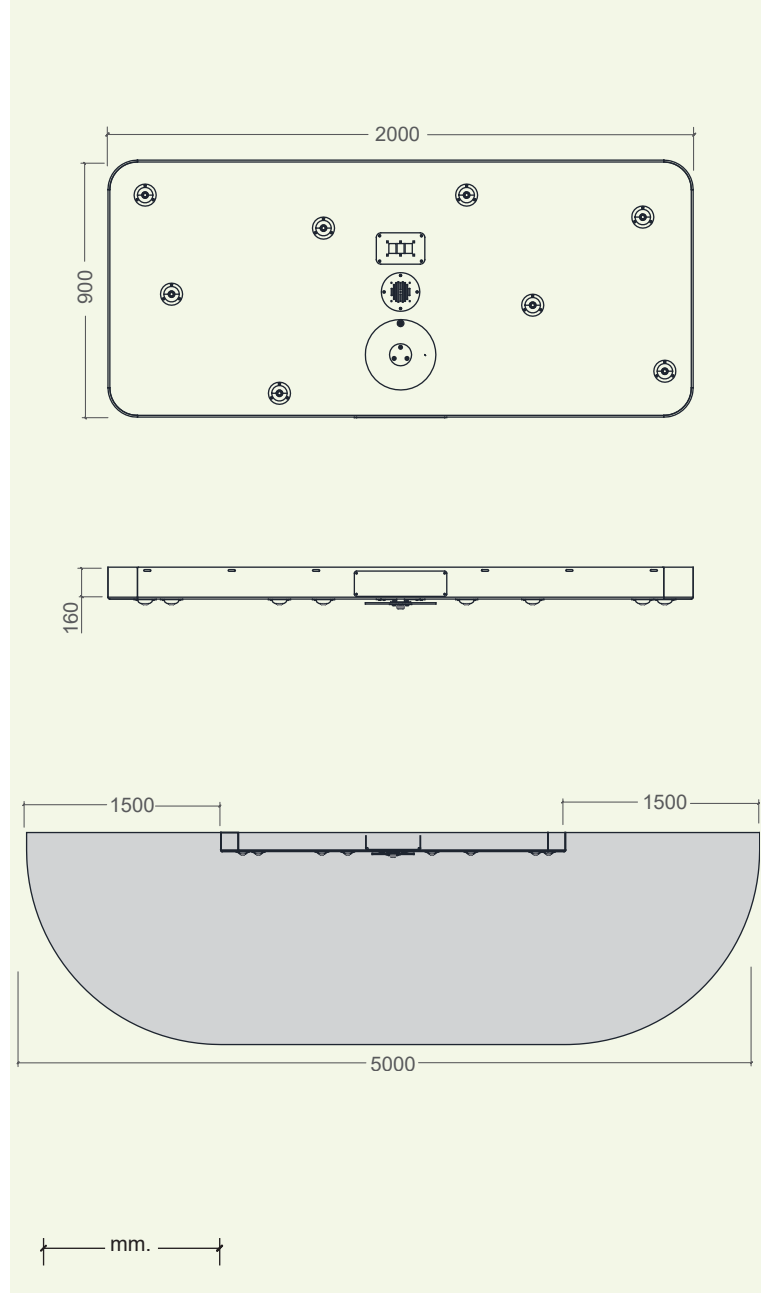

PARED INTERACTIVA (CON RECUBRIMIENTO PINTURA POLVO DE POLIÉSTER)
GAMEWALL (WITH POLYESTER POWDER COATING)
MUR INTERACTIF (AVEC REVÊTEMENT POLYESTER EN POUDRE)



JUEGOS INCLUSIVOS

GAMEWALL

PARED INTERACTIVA

JOC-80W1
JOC-80W2

¿Cómo funciona?

Gira el disco para cargar el juego con energía. Cuando esté cargado, se iluminan 4 pulsadores en diferentes colores. Cada uno de ellos corresponde a un juego interactivo. Para elegir un juego, aprieta uno de los pulsadores iluminados:


Test de velocidad - Los pulsadores se iluminarán aleatoriamente uno tras otro. Hay que apretar el pulsador iluminado para que se ilumine el siguiente. Tienes 10 segundos para apagar el máximo número de pulsadores posibles.

Reacción - Como el Test de velocidad, pero se iluminarán siempre dos pulsadores a la vez. Hay que apretar los pulsadores iluminados para que se iluminen los siguientes dos pulsadores. Tienes 10 segundos para apagar el máximo número de pares de luces.


¡Sigue la luz! - Los pulsadores se iluminarán en diferentes colores. La luz verde va pasando entre ellos. Apaga el máximo número de luces verdes.

¡Apaga las luces! - Todos los pulsadores se iluminarán a la vez. Tienes 8 segundos para apagar todos.




La GameWall te dará una puntuación que aparecerá en la pantalla... ¡supérate!

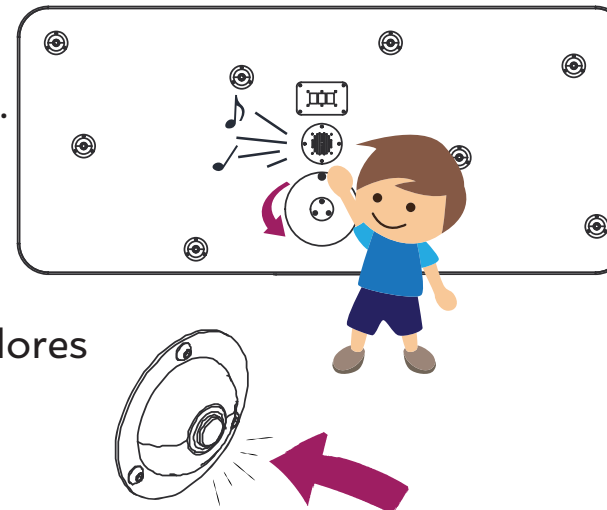

Zona de seguridad

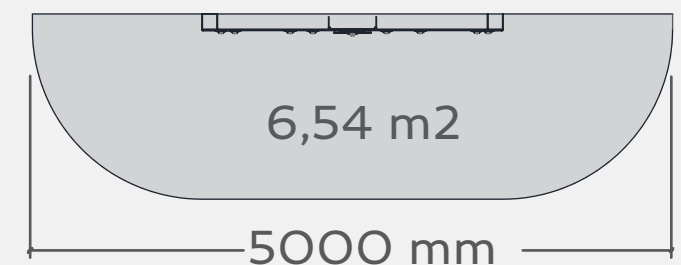

Medidas generales

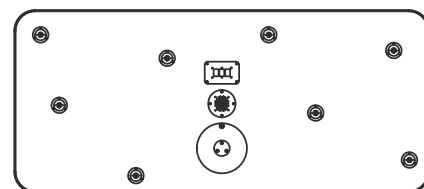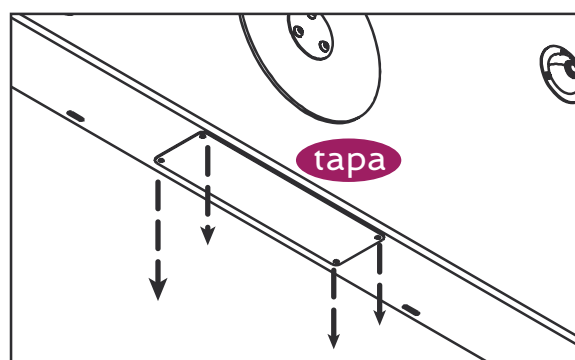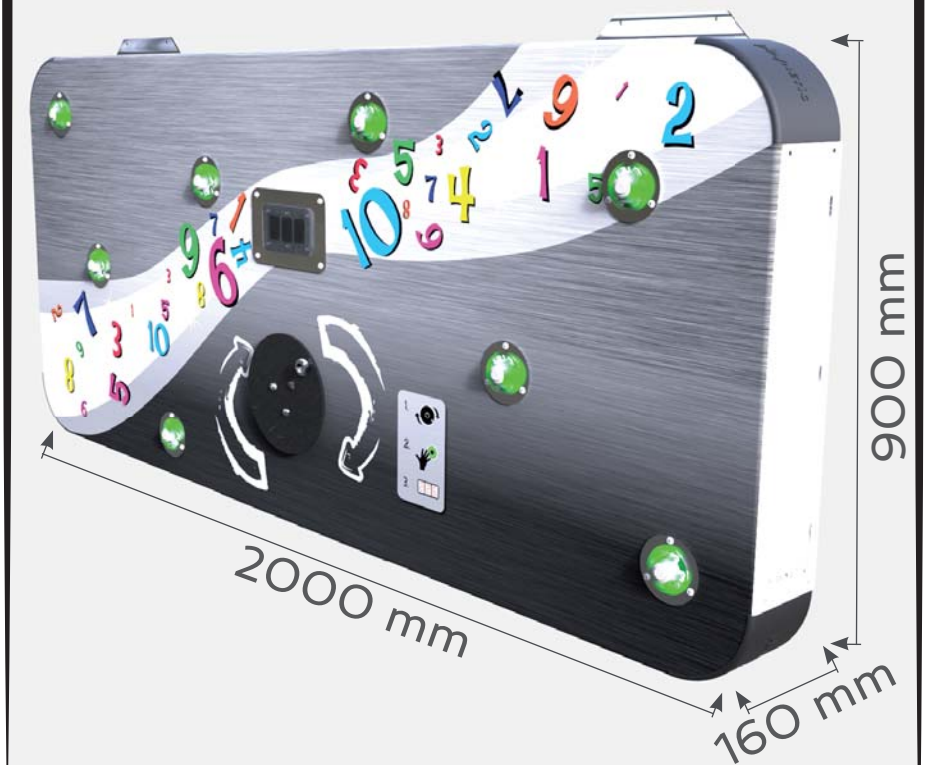

¿Cómo apagar el juego o regular el volumen?

El mando se encuentra en la parte inferior del juego. Usa la llave especial para retirar la tapa.

Bajo ella se encuentra ubicado el regulador de volumen, un puerto USB para introducir o modificar un posible cierre horario y el interruptor para encender o apagar el juego.

Vuelve a colocar la tapa y ciérrala de nuevo con la llave especial.

